


VULSINI DREHTELLER MONTAGEANWEISUNG

Die Lieferung beinhaltet folgende Teile:


1. Drehteller komplett
2. Rauchrohr- Drehstutzen
3. Arretierungsschraube
4. Handgriff (zum Drehen)
5. Unterlegstütze

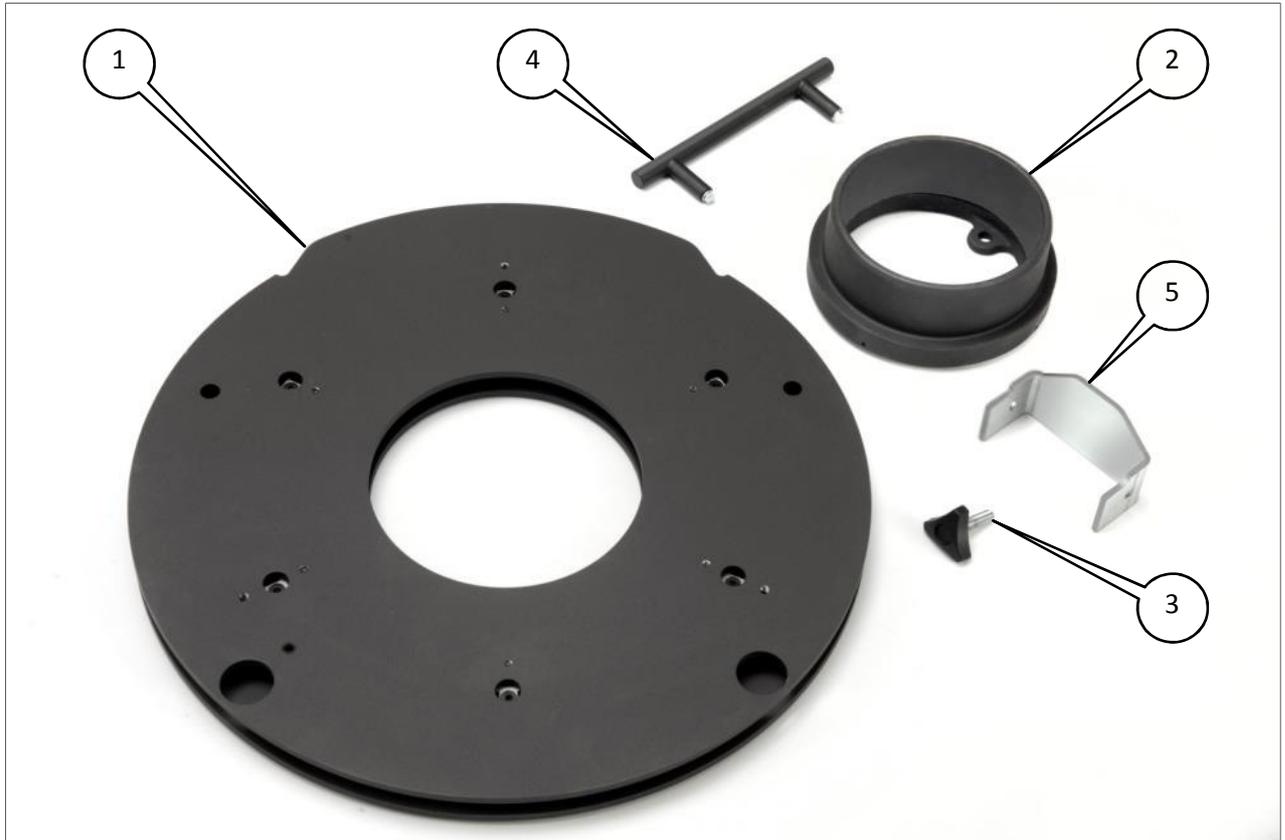


Das Gerät nach vorne neigen und die Unterlegstütze mit dem Fuß von hinten unterschieben.




Beide hinteren Stellfüße nach unten ausdrehen und die Unterlegstütze herauschieben (das Gerät wieder etwas nach vorne neigen und die Stütze mit dem Fuß beiseite schieben).

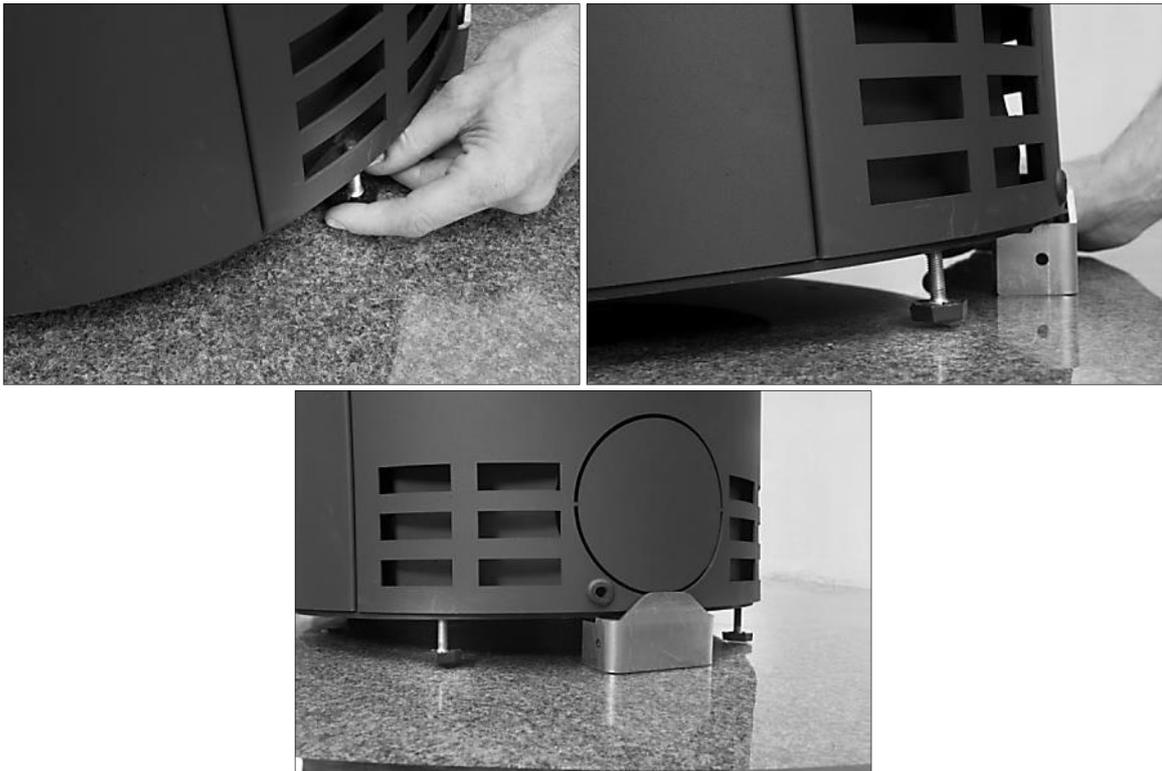

Den Drehteller vor das Gerät in bezeichnete Position legen.

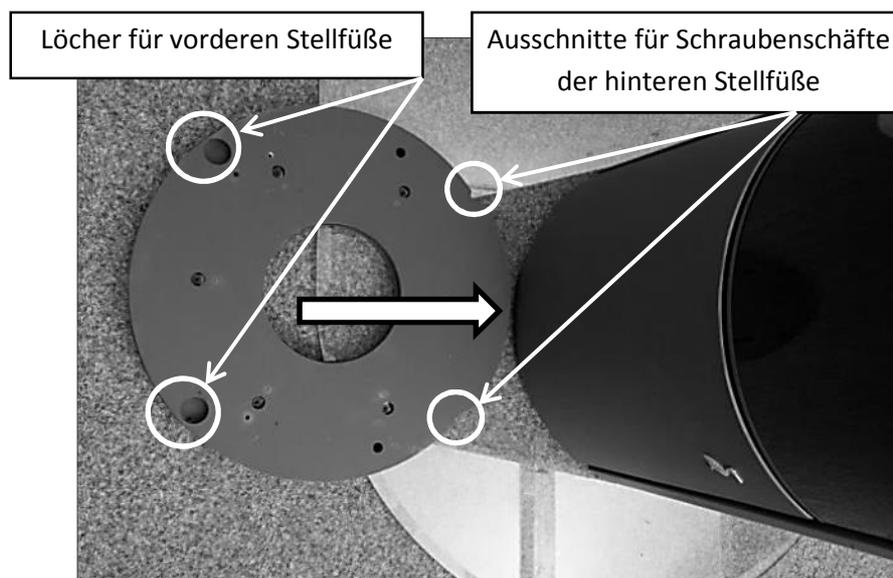

Das Gerät nach hinten neigen und den Drehteller mit dem Fuß gerade unterschieben, bis die beiden Ausschnitte des oberen Drehtellerblechs auf die Schraubenschäfte der hinteren Stellfüße anstoßen. Die vorderen Stellfüße sinken dann in die zwei Löcher (siehe „1“ und „2“) des oberen Drehtellerblechs ein.

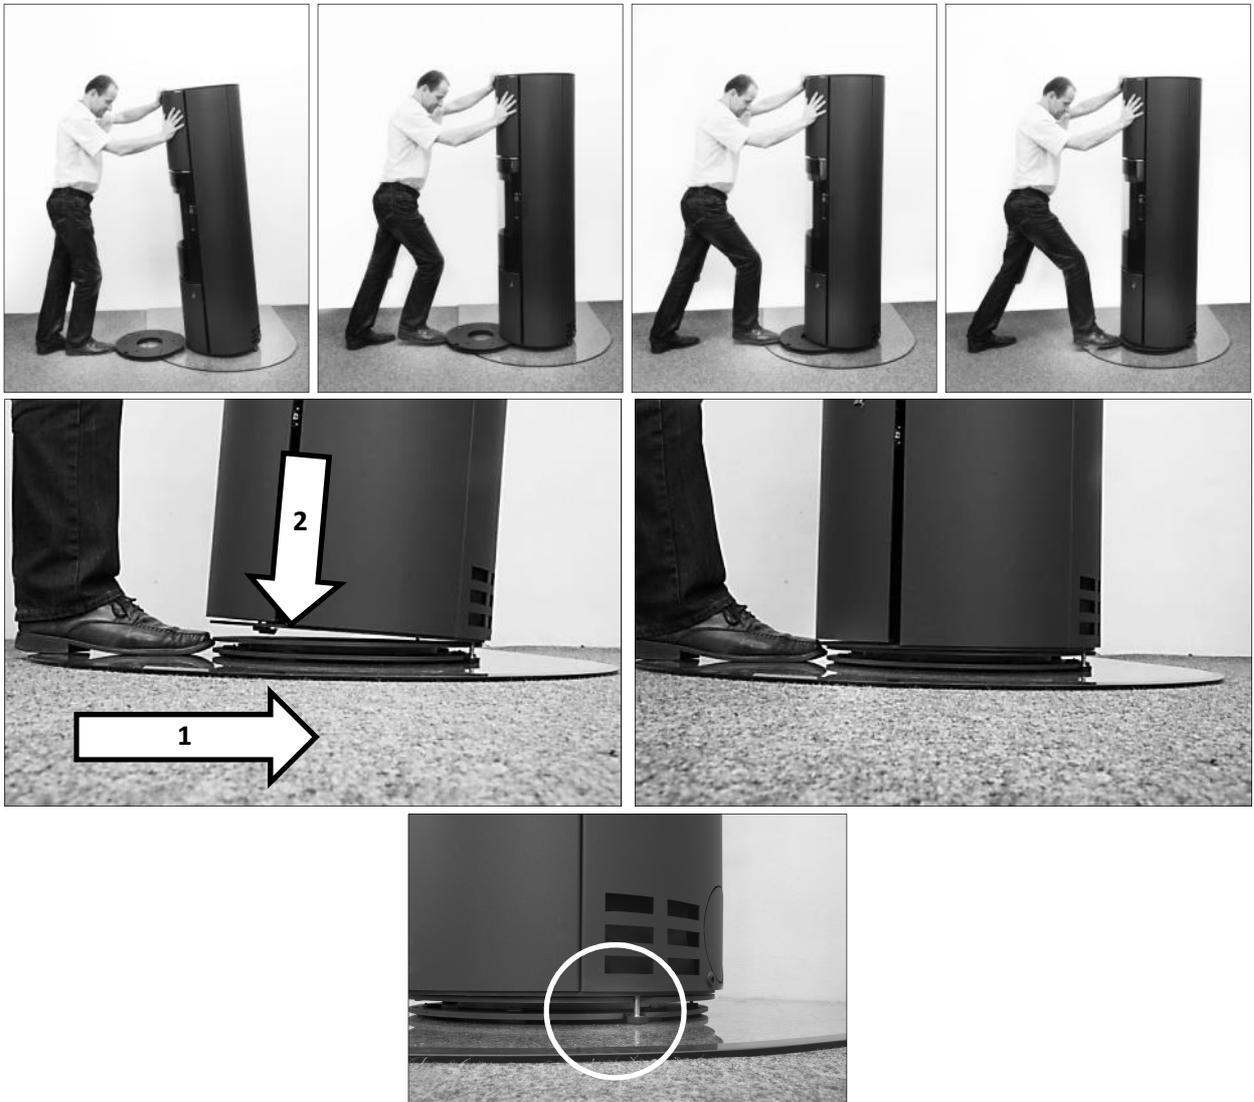


Schrittweise links und rechts das Gerät zur Seite neigen und die Unterlegstütze mit dem Fuß in den Bereich neben dem hinteren Stellfuß unterschieben. Den Stellfuß nach oben bis zum oberen Drehtellerblech eindrehen und die Stütze herauschieben (das Gerät immer etwas neigen und die Stütze mit dem Fuß wegschieben).






Links in dem Holzfach ist in der Öffnung ein Gewindestift M8x25 sichtbar. Dieser dient als eine Transport-/Montagebefestigung des kompletten Drehtellers. Er muss mit dem Imbusschlüssel 4 herausgedreht und durch die beigelegte Arretierungsschraube ersetzt werden.

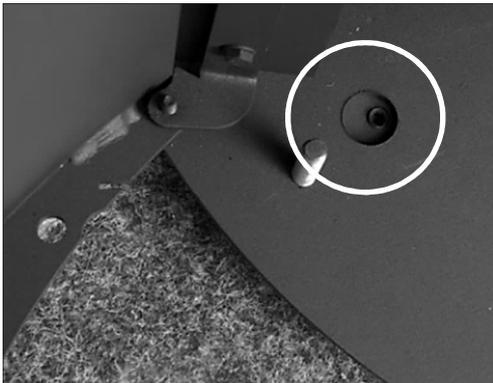

Den beigelegten Handgriff zum Drehen des Gerätes in die zwei Löcher in der rechten Seite des Holzfachs mit zwei Schrauben M5x12 befestigen (Maulschlüssel 8).

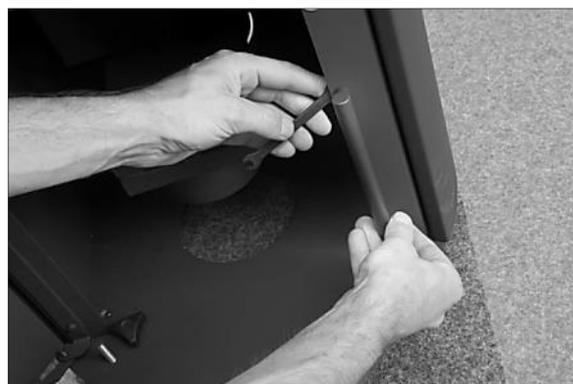

Den festen Rauchrohrstutzen durch beigelegten drehbaren ersetzen.